GARANTIA GIRAGRILL - LINHA KIT S 2004/2005/2006

(Esta GARANTIA deverá ser preenchida pelo revendedor e entregue ao consumidor, no ato da compra, conforme a Lei 8078 de 11/9/90)

Nome do Consumidor:_____

_____ RG Nº: _____

Nota Fiscal Nº:_____Data:_____/_____/_____

Revendedor:_____

Churrasqueira GIRAGRILL Modelo:_____

( ) 110 volts ( ) 220 volts

Revendedor:_____

Carimbo e Assinatura

Recebi o produto acima em perfeito estado de funcionamento e apresentação, com instrução de Uso e Garantia, estando ciente de seu conteúdo.

_____

Assinatura do Consumidor

Data: _____/_____/_____

Prezado Consumidor:

Sua churrasqueira GIRAGRILL tem 6 (seis) meses de garantia contra defeitos de fabricação, que vigora a partir da data de sua aquisição, comprovada pela Nota Fiscal de venda emitida pelo Revendedor. Constatado o defeito, dentro dos limites desta Garantia e da Lei 8078 de 11/9/90, a nossa assistência técnica está autorizada a reparar a peça defeituosa para que sua GIRAGRILL esteja sempre pronta para um novo churrasco, em perfeito funcionamento, no endereço abaixo relacionado.

TEC HOUSE - Rua Azevedo Soares nº 1286 - Tatuapé - São Paulo - (11) 2172007

O consumidor deverá apresentar esta garantia devidamente preenchida, acompanhada da Nota Fiscal de Compra.

O transporte do equipamento completo ou da parte danificada para conserto, será feito pelo consumidor.

Condições em que a garantia não prevê cobertura:

1º) A churrasqueira, por sua natureza operacional, trabalha em condições de extrema agressividade com o calor, que pode chegar a 500°C, assim como o uso do sal grosso que é um produto altamente corrosivo. O tratamento de superfície de suas partes metálicas, tais como a pintura epóxi eletrostática, materiais inox e a cromação, proporciona-lhe vida longa, porém não deixa imune o aparecimento dos pontos de oxidação.

2º) Danos causados por acidentes tais como queda, batidas de qualquer natureza, a sua exposição às intempéries, choque térmico (exposição contínua ao fogo e logo em seguida o resfriamento por água).

3º) Conserto do equipamento por pessoas não autorizadas pela fábrica.

4º) Operação e manutenção incorreta da churrasqueira, em desacordo com as instruções de uso.

Giragrill

Assistência Técnica - TEC HOUSE (11) 6197.2007

Serviço de Atendimento ao Consumidor:

Tel: 0800.558344 - Fax.: 0800.558965

www.giragrill.com

Giragrill

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM, USO E GARANTIA

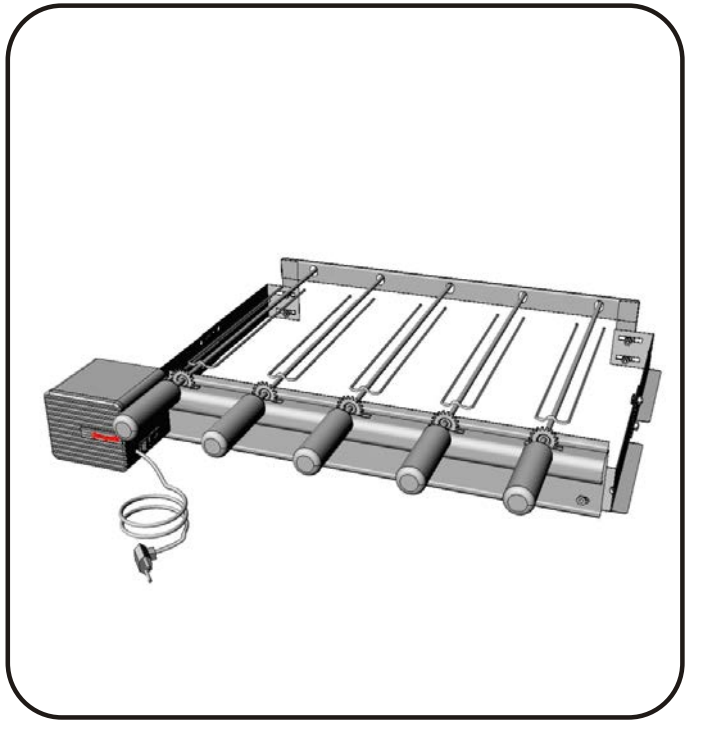

KIT 2004 S **KIT 2004 S INOX**

KIT 2005 S **KIT 2005 S INOX**

KIT 2006 S **KIT 2006 S INOX**

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Giragrill

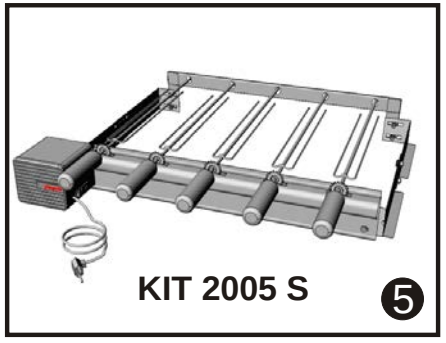

ROTEIRO DE MONTAGEM

SIGA A SEQUÊNCIA NUMÉRICA DE MONTAGEM

1 - Inicie a montagem parafusando 2 laterais no Painel Frontal, mas não dê o aperto final.
Atenção:
(A) as laterais possuem abas que devem ficar voltadas para baixo e para fora do kit.
(B) Apenas uma das laterais possui uma abertura na parte dobrada da chapa para ter encaixe perfeito com o parafuso que se localiza atrás do motor.

2 - Parafuse 2 laterais no apoio de espeto traseiro, mas não dê o aperto final.

3 - Regule a largura desejada utilizando os furos Retangulares que se encontram nas junções das peças.

4 - Regule a profundidade desejada utilizando os furos Oblongos que se encontram nas junções das peças, após definida a largura, dê o aperto final em todos os parafusos.

5 - Coloque os espetos.

6 - Antes de ligar à tomada, verifique a voltagem.

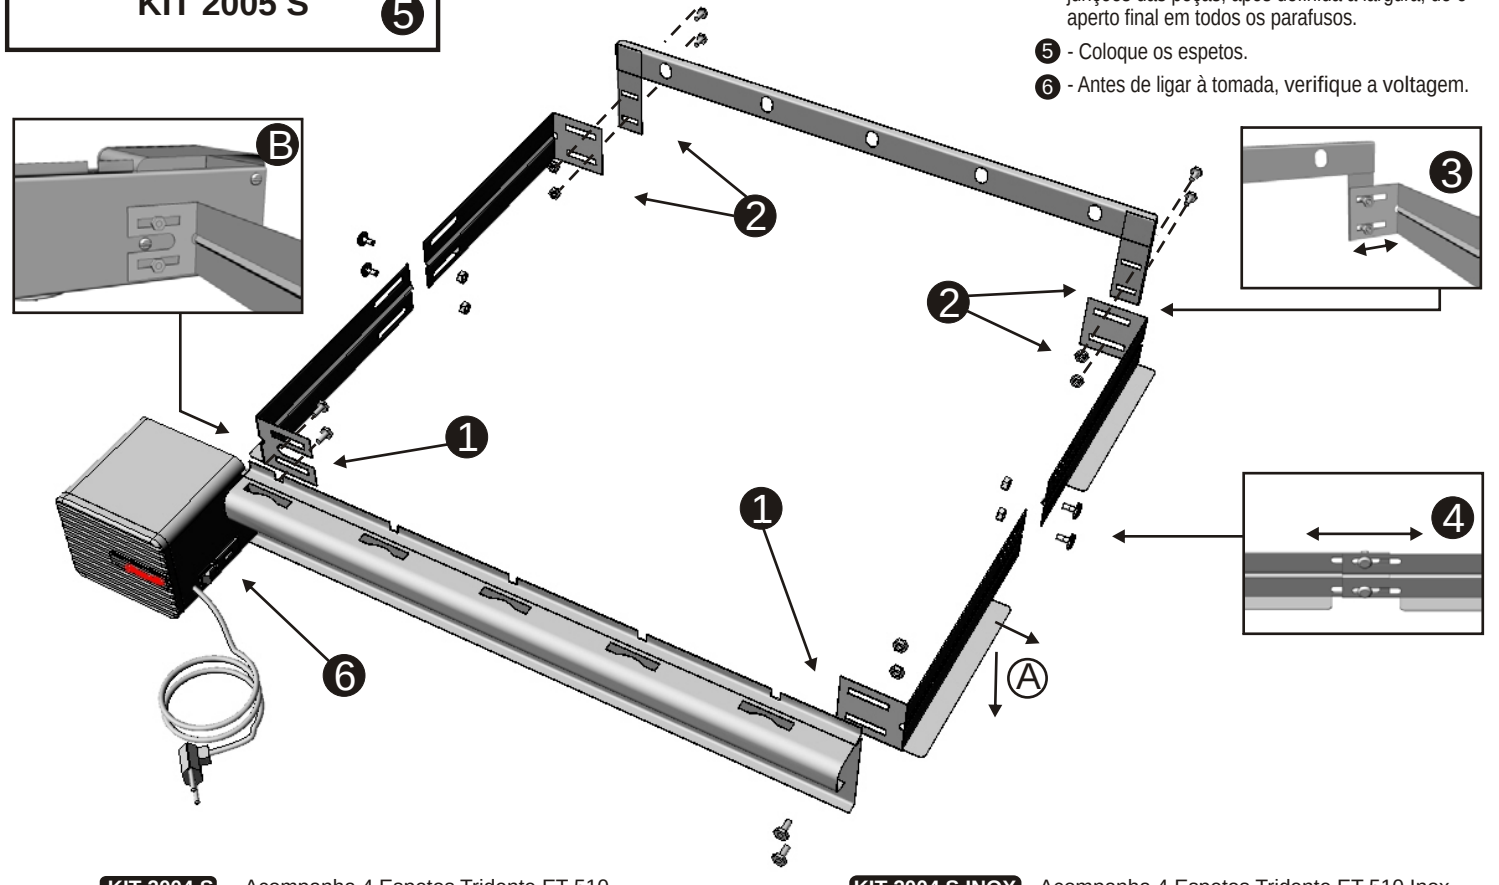

KIT 2004 S - Acompanha 4 Espetos Tridente ET 510
KIT 2005 S - Acompanha 5 Espetos Tridente ET 510
KIT 2006 S - Acompanha 6 Espetos Tridente ET 510

KIT 2004 S INOX - Acompanha 4 Espetos Tridente ET 510 Inox
KIT 2005 S INOX - Acompanha 5 Espetos Tridente ET 510 Inox
KIT 2006 S INOX - Acompanha 6 Espetos Tridente ET 510 Inox

INSTRUÇÕES DE USO

1º) Atenção! Coloque a voltagem indicada na chave do motor na mesma voltagem da tomada elétrica. Verifique se a tensão da rede elétrica é compatível com a churrasqueira.

2º - Ligue a churrasqueira e mantenha o motor funcionando ininterruptamente, desde o início do acendimento do carvão até quando não houver mais brasa no final do churrasco. A churrasqueira ligada mantém o motor ventilado pela ventoinha existente na sua parte interna, conforme ilustração ao lado.

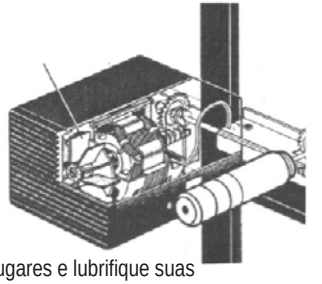

3º - Ao ligar a churrasqueira, encaixe todos os espetos giratórios em seus respectivos lugares e lubrifique suas engrenagens com algumas gotas de óleo de máquina.

4º - Nunca use álcool ou qualquer outro combustível líquido ou gasoso para acender o carvão, pois é grande o risco de acidentes. Utilize o acendedor elétrico ou a "Dica do Jornal" a seguir.

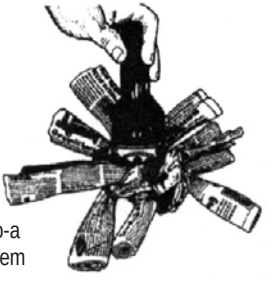

a) Separe oito folhas de jornal e, de dois em dois, enrole no sentido diagonal, para formar cordões
b) Faça um nó simples nos cordões envolvendo uma garrafa de cerveja (vide croqui ao lado).
c) Deposite o conjunto formado (garrafa + jornal) no fundo do braseiro e amontoe o carvão à sua volta até cobrir totalmente o jornal.
d) Retire somente a garrafa de cerveja, deslizando-a suavemente através do tubo formado pelo jornal, sem mexer com a pilha de carvão e o jornal.
e) Coloque fogo em um pedaço de papel e jogue-o no tubo de jornal. Não é necessário abanar. Aguarde o carvão ficar em brasa para depois. esparramá-lo pelo braseiro.

5º - Como combater as labaredas de fogo: espalhe uma camada de cinza do churrasco anterior sobre a brasa. As gotas de gordura que provocam as labaredas são absorvidas pela cinza, evitando sua queima.
6º - Ao espetar as carnes, previna-se para que as pontas e lâminas dos espetos não atinjam seus dedos.
7º - Corrija as interferências de um espeto com outro (com as carnes) durante o giro. Esta interferência poderá travar o motor e danificá-lo.
8º - Limpeza: após o uso, deixe esfriar a churrasqueira e lave-a com detergente e uma escova macia. Nunca utilize palhas de aço ou objeto pontiagudo e não deixe que a água atinja suas partes elétricas. Água morna ajuda na limpeza mais pesada.
9º - Lubrificar periodicamente.
10º - Evite jogar água nas engrenagens e mancais.

PARA USO EXCLUSIVAMENTE RESIDENCIAL